

Руководство по починке бесплатного принтера

Обновлено 10 января 2026, 22:18 Карим Галиуллин


Бесплатный принтер, несомненно, является одним из наиболее полезных для студентов любых курсов проектом. Поэтому очень важно поддерживать его работоспособность, что является совместной заботой программистов и техников. Тем не менее часто могут возникнуть небольшие поломки, которые можно решить, не прибегая к помощи техников.

Если проблемы нет в списке ниже, то, скорее всего, для решения нужен будет техник. Напишите об этом в Синем чате.

Содержание страницы

[Замята бумага под задней крышкой](#)
[Неоригинальный картридж с тонером](#)
[image.png](#)
[Отсек для отработанного тонера полон](#)

Замята бумага под задней крышкой

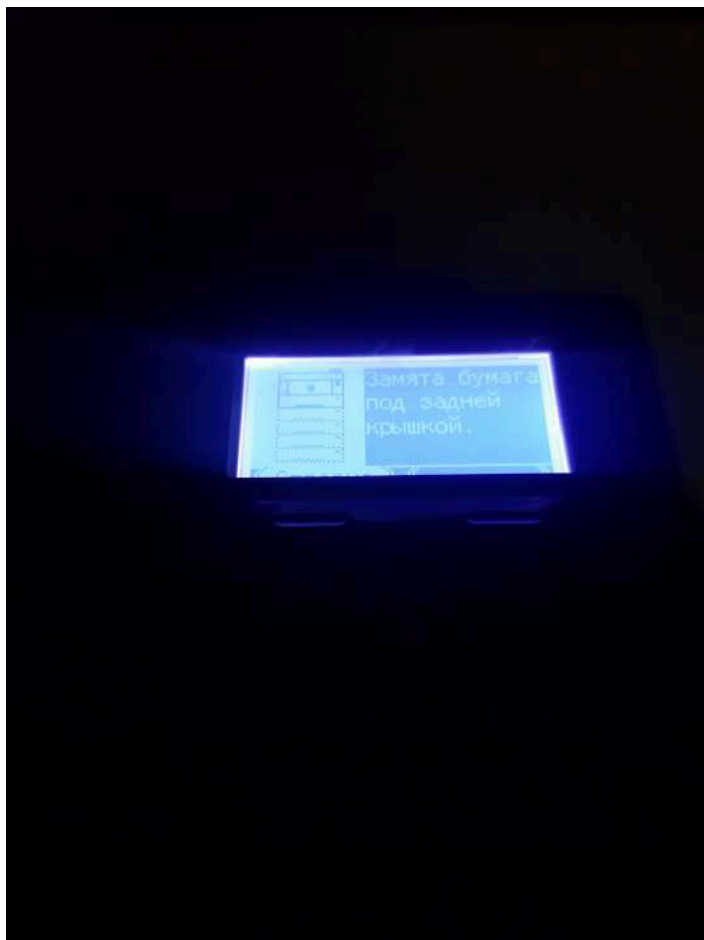

Решение

1. Развернуть принтер задней стороной и нажать на кнопку «Push»




2. Открыть крышку, достать застрявший лист, закрыть крышку



3. Готово

Иногда застрявшего листа может не оказаться, тогда для устранения неисправности все равно необходимо открыть и закрыть заднюю крышку. Также проверьте наличие бумаги

Неоригинальный картридж с тонером

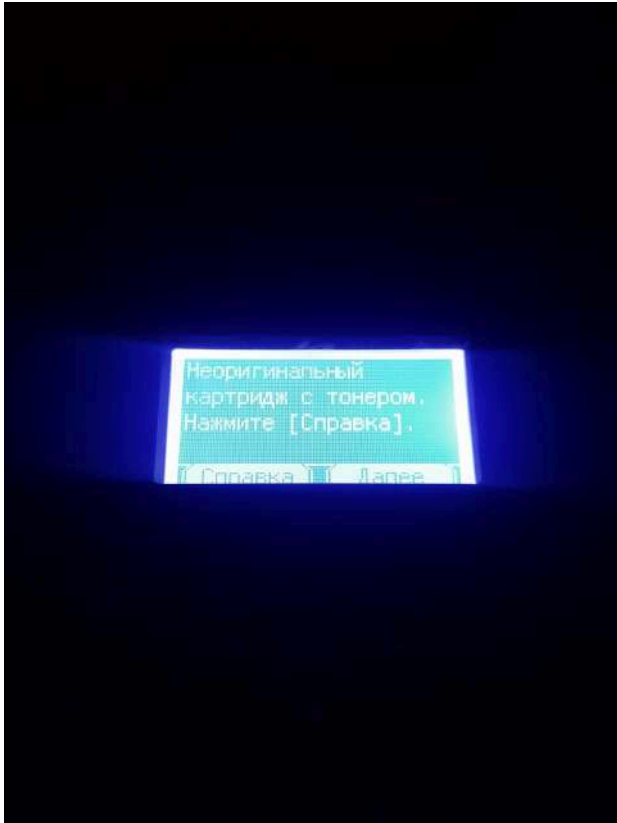


Решение

1. Нажмите правую верхнюю кнопку «Далее»



2. Нажмите цифру, изображенную на экране, затем «OK»

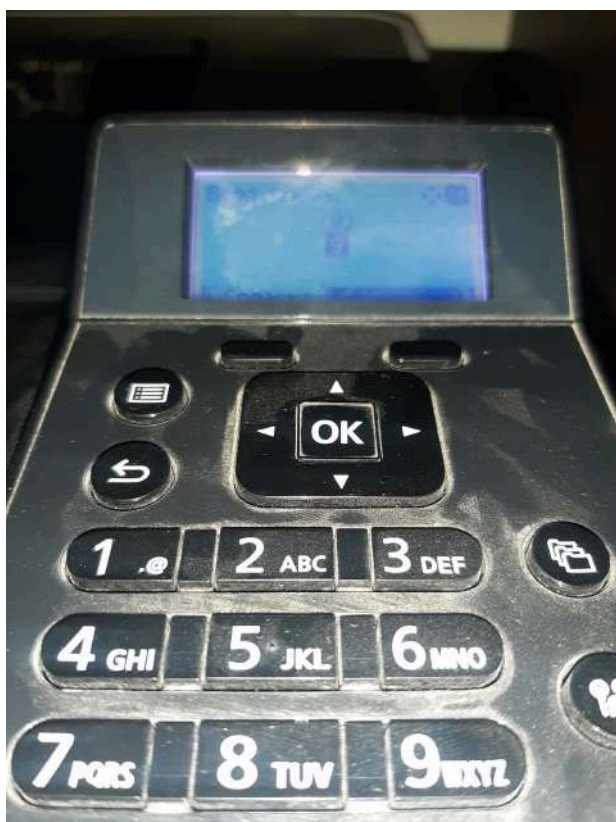

3. Готово

На самом деле, проблема возникает из-за того, что у нас есть запасной картридж для принтера. Нужен он нам для того, чтобы в случае иссякания тонера мы могли мгновенно заменить его, не теряя времени.

Запасной картридж не является оригинальным, поэтому прошивка и выдает предупреждение при каждом включении принтера.

Отсек для отработанного тонера полон

Решение

1. Открыть дверцу слева



2. Там находится пластиковый контейнер с чёрной пылью. Нажать на флажок UNLOCK и одновременно вытащить пластиковый контейнер



3. Вытряхнуть содержимое в пакет



4. Протереть ободок влажной салфеткой, чтобы не оставалось следов тонера.

Протереть вот эту часть, чтобы не оставалось чёрного тонера. Датчик может среагировать на эти остатки и тогда ошибка не исчезнет.



5. Поставить контейнер внутрь

6. Закрывать дверцу